





PL: Ustaw drabinę przy rynnie, pozostawiając odstęp między szczękami, aby móc zamontować uchwyt Lock Jaw Ladder Grip.




PL: Podnieś pokrętko regulacyjne, aby upewnić się, że zespół pręta znajduje się prawie w całkowicie podniesionej pozycji. Pręt można przesunąć w dół wzdłuż prowadnicy drabiny po przymocowaniu urządzenia do rynny.

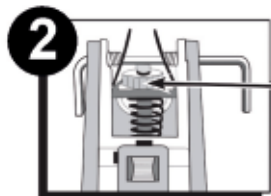

PL: Przed wejściem na drabinę użyj obu rąk, aby otworzyć uchwyt. Wciśnij zabezpieczenie kciukiem, jednocześnie ciągnąc za dźwignię, aby ją odblokować. Następnie przypnij urządzenie do pasa, zanim wejdziesz na drabinę.

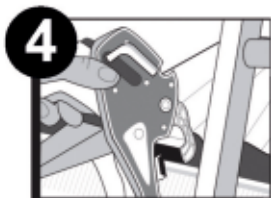

PL: Z uchwytem w pozycji otwartej umieść szczęki urządzenia na rynnie tak, aby pręt znajdował się nad prowadnicą drabiny. Urządzenie powinno być mocno przylegające do prowadnicy drabiny.

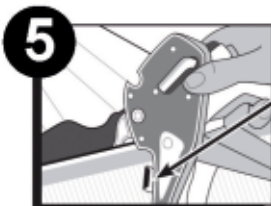

PL: Upewnij się, że regulowana lub zakrzywiona szczeka dobrze przylega pod krawędzią rynny. Zmniejsz ryzyko obracania się urządzenia podczas użytkowania.



PL: Naciśnij uchwyt dłonią, aby zablokować urządzenie. Nie trzeba wciskać dźwigni — przy zamkniętym uchwycie lekko pociągnij za niego (bez naciskania spustu), aby upewnić się, że jest zablokowany. Powinno być słychać wyraźne kliknięcie, świadczące o zamknięciu uchwytu.



PL: Używając pokrętła regulacyjnego, przesun zespół pręta w dół, tak aby mocno przylegał do prowadnicy drabiny, a następnie rozsuń boczne blokady sprężynowe, aby pręt mocno przylegał do boku drabiny. Nie używaj urządzenia, jeśli pręt nie może być mocno dociśnięty do prowadnicy i zabezpieczony wzdłuż jej boku.

LOCK JAW

Ladder Grip

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE – PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

- Ten produkt jest akcesorium do drabiny.
- Podczas korzystania z tego produktu należy stosować wszystkie procedury bezpieczeństwa zwykle związane z bezpiecznym użytkowaniem drabiny.
- Zawsze używaj obu rąk do otwierania sprężynowego uchwytu. Niekontrolowane zwolnienie sprężyny może spowodować obrażenia.
- Nie używaj tego produktu, jeśli masz wątpliwości co do wytrzymałości konstrukcyjnej rynny.
- Inspekcji produktu należy dokonywać przez użytkownika bezpośrednio przed i po każdym użyciu, sprawdzając:
 - Poluzowane śruby i wkręty
 - Pęknięcia w plastikowych elementach produktu
- Nie używaj produktu, jeśli został w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- Produkt wymaga, aby szczęki były zaczepione pod krawędzią rynny i nie jest przeznaczony do rynien plastikowych.
- Wiele drabin teleskopowych ma cienkie prowadnice. Używaj produktu tylko z takimi drabinami teleskopowymi, gdzie zespół pręta ślizgowego można pewnie umieścić na prowadnicy i zabezpieczyć go po bokach prowadnicy.
- Przeprowadzaj przegląd i oznakowanie produktu co 6 lub 12 miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu, skontaktuj się z nami pod adresem: info@rejvel.pl

